

Montageanleitung Cosiflor Plissee


Montage in der Glasleiste mit Spannschuhen und optionaler Magnethalterung
Bebilderte Anleitung mit Originalfotos aus einer realen Montage



Montagebeispiel: 2 Cosiflor Plissees 41,8 x 131,3 cm und 2 Cosiflor Plissees 41,8 x 217,3 cm. Die gezeigten Anlagen sind Wabenplissees mit weißem abdunkelndem Stoff.

Schritt 1 - Montageposition der Halteplättchen bestimmen

Die Halteplättchen werden außen in der Glasleiste positioniert. Richten Sie die Halteplättchen auf beiden Seiten gleichmäßig aus. Die richtige Position ist wichtig, damit das Cosiflor Plissee später gerade und gleichmäßig gespannt wird.

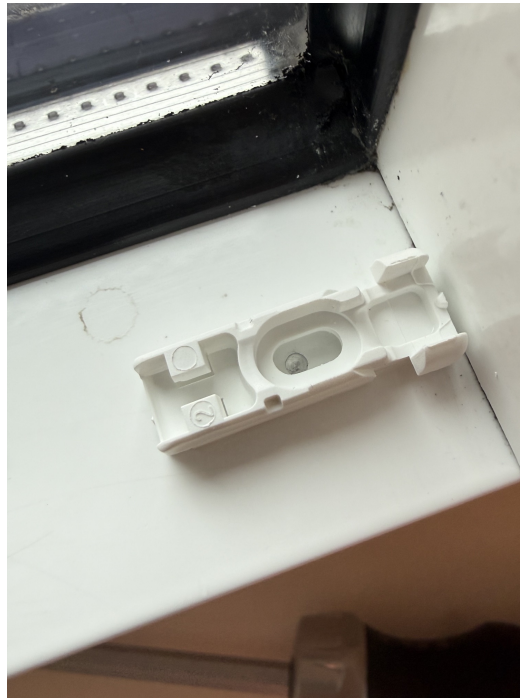

Schritt 2 - Werkzeug und Befestigung vorbereiten

Benötigt werden Akkuschrauber bzw. Bohrmaschine mit geeignetem Bohrer, ein Stift zum Markieren, eine Schere sowie - abhängig von den mitgelieferten Schrauben - ein Imbusschlüssel oder Kreuzschlitz-Schraubendreher. Die Befestigungsschrauben werden passend zur Anlage mitgeliefert.

Schritt 3 - Bohrpunkt anzeichnen


Setzen Sie das Halteplättchen an der vorgesehenen Position an und markieren Sie den Bohrpunkt durch das Langloch.

TIPP: Das Langloch ermöglicht eine kleine Korrektur der Position, bevor die Schraube endgültig festgezogen wird.



Schritt 4 - Befestigungsloch vorbohren

Bohren Sie an der markierten Stelle vorsichtig vor. Gerade ansetzen und darauf achten, die Glasleiste und das Fenster nicht zu beschädigen.

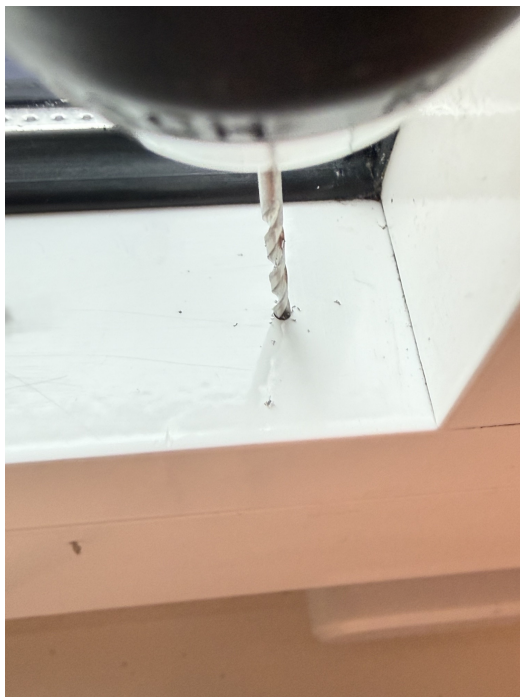

Schritt 5 - Halteplättchen verschrauben

Richten Sie das Halteplättchen aus und befestigen Sie es mit der mitgelieferten Schraube. Über das Langloch kann die Position vor dem endgültigen Festziehen noch fein ausgerichtet werden.



Schritt 6 - Standardhalter oder Magnethalteplatte

Bei der Standardausführung werden die normalen Halteplättchen für die Spannschuhe montiert. Optional können Magnethalteplatten verwendet werden: 2 Stück für oben oder unten oder 4 Stück für oben und unten. Im entsprechenden Profil des Cosiflor Plissees sitzt der Magnet, der das Profil an der Magnethalteplatte hält.

OPTION: Vier Magnethalter - zwei oben und zwei unten - sorgen auch in der unteren Endposition für einen besonders sauberen Abschluss.



Schritt 7 - Spannschuhe einklipsen

Die Spannschuhe befinden sich bereits am fertig konfektionierten Cosiflor Plissee. Setzen Sie den Spannschuh auf das montierte Halteplättchen und drücken Sie ihn nach unten, bis er sicher einrastet.

WICHTIG: Die überstehenden Spannschnüre jetzt noch nicht abschneiden.



Schritt 8 - Schnurspannung prüfen und fein einstellen

Das Cosiflor Plissee wird in der Produktion auf das bestellte Fertigmaß eingestellt. Die Spannschnüre werden bewusst mit etwas Überlänge geliefert. Prüfen Sie nach dem Einsetzen aller Spannschuhe die Funktion. Ist die Spannung geringfügig zu locker oder zu straff, kann der Knoten am Schnurende vorsichtig gelöst und etwas versetzt werden. Erst wenn die Einstellung stimmt, werden die überstehenden Schnurenden abgeschnitten.

WICHTIG: Nur geringfügig nachstellen. Das exakte Aufmaß und das richtige Fertigmaß bleiben entscheidend.



Schritt 9 - Bediengriff aufschieben

Der transparente Plexiglashalter ist bereits am Profil befestigt. Der Bediengriff wird einfach auf den Halter aufgeschoben, bis er sicher sitzt. Für die spätere Online-Version steht zusätzlich ein Original-Kurzvideo dieses Montageschritts zur Verfügung.



Schritt 10 - Magnethalterung kontrollieren

Bei der Magnetausführung sitzt der Magnet im Profil des Cosiflor Plissees. Beim Schließen trifft er auf die montierte Magnethalteplatte und hält das Profil sauber in seiner Endposition. Bei vier Magnethaltern erfolgt diese Fixierung oben und unten.



Schritt 11 - Funktionsprüfung

Bewegen Sie das Cosiflor Plissee vollständig nach oben und unten und testen Sie mehrere Zwischenpositionen. Die richtige Verspannung erkennen Sie daran, dass sich die Anlage gut bedienen lässt und gleichzeitig in jeder eingestellten Position selbstständig stehen bleibt.

WICHTIG: Rutscht das Cosiflor Plissee von allein, ist die Verspannung zu gering. Ist es zu stark gespannt, lässt es sich nur schwer bewegen.



Schritt 12 - Fertig montiertes Cosiflor Plissee

Die Montage ist abgeschlossen. Das Cosiflor Plissee lässt sich flexibel positionieren und kann je nach gewünschtem Sicht- und Sonnenschutz vollständig oder teilweise geöffnet werden.

MONTAGEBEISPIEL: Normale Fenster 41,8 x 131,3 cm; hohe Fenstertüren 41,8 x 217,3 cm.



Hinweis zum Wabenplissee

Ein neuer Wabenstoff kann anfangs noch relativ straff sein. Dadurch kann am unteren Profil zunächst ein kleiner Abstand entstehen. Der Stoff kann sich in der ersten Zeit noch etwas setzen. Für einen besonders sauberen unteren Abschluss kann die Ausführung mit zusätzlichen Magnethaltern unten gewählt werden.