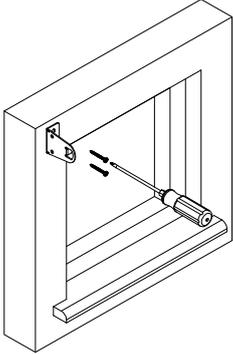
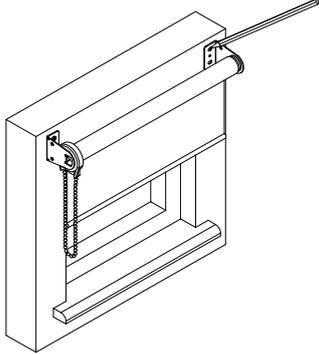
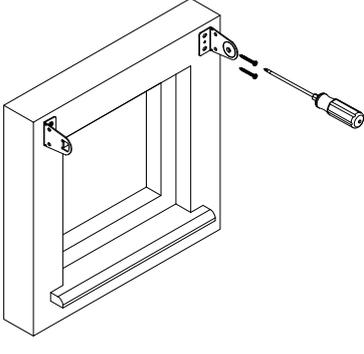
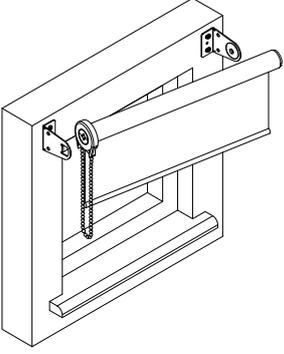
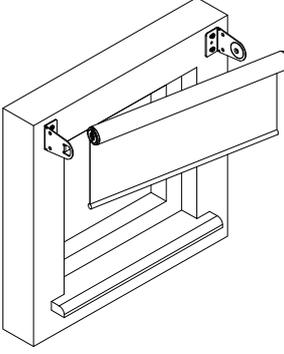
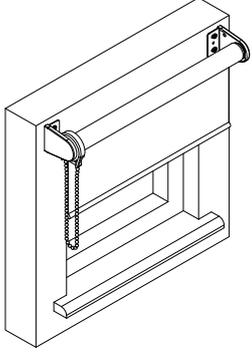
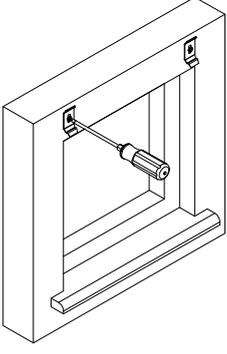
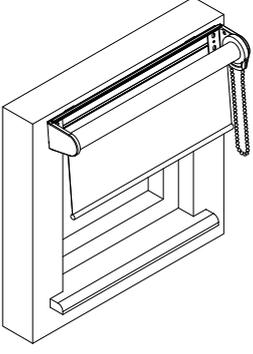
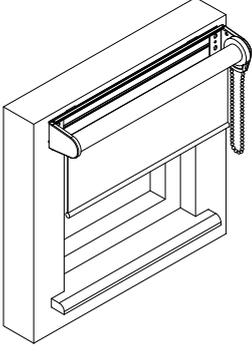
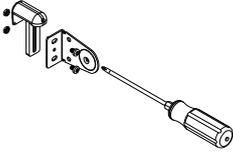
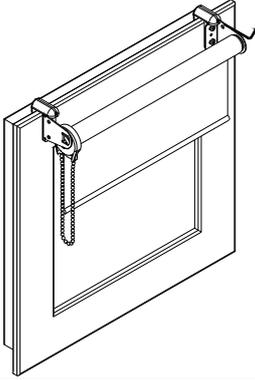
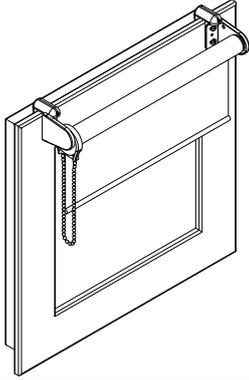
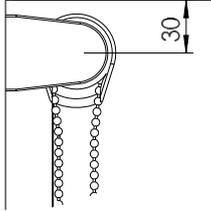
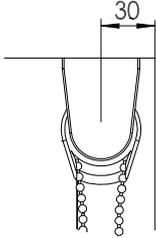
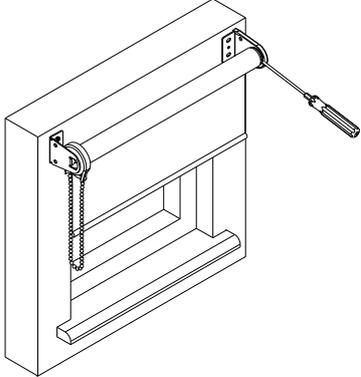


## Anbauanleitung Seitenzugrollo

		
<p>1. Schlitzteil anschrauben. Bei Seitenzug-Rollos ist das Schlitzteil auf der Bedienseite, bei Mittelzug-Rollos ist es immer links. Der Abstand von der Decke muss min. 30mm betragen.</p>	<p>2. Rollo anhalten und Position für Lochteil markieren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Rollo genau waagrecht gehalten wird.</p>	<p>3. Lochteil anschrauben</p>
		
<p>4. Rollo einhängen. Das Rollo wird zuerst in das Schlitzteil gesteckt. Danach wird die Gegenseite in das Lochteil gedreht. Der Federpin wird dabei von Hand eingedrückt.</p>	<p>Bei Mittelzugrollos ist darauf zu achten, dass ein Pfeil auf dem Endstopfen des Rollos nach oben zeigt.</p>	<p>5. Abdeckkappen aufschieben</p>
		
<p>1. Clips anschrauben. Die Lasche der Clips zeigt dabei nach unten</p>	<p>2. Trägerprofil in die Clips drücken.</p>	<p>3. Fertig</p>

## Anbauanleitung Seitenzugrollo

		
<p>Befestigung am Fensterflügel 1 Beide Rolloträger auf die Klemmträger schrauben. Hierbei ist auf die richtige Seite von Loch- und Schlitzteil zu achten.</p>	<p>Befestigung am Fensterflügel 2 Beide Klemmträger über den Fensterflügel legen und mit dem Innensechskant – Schlüssel befestigen</p>	<p>Befestigung am Fensterflügel 3 Kappen aufstecken - fertig</p>
		
<p>Bei der Wandmontage sollte die Mitte des Trägers mindestens 30mm von der Decke entfernt sein.</p>	<p>Bei der Deckenmontage sollte die Mitte des Trägers mindestens 30mm von der Wand entfernt sein. Außerdem sind evtl. hervorstehende Fensterbeschläge etc. zu berücksichtigen.</p>	<p>Zum Demontieren des Rollos kann der federnde Endstopfen mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher in die Rollowelle hinein gedrückt werden. Hierzu besitzt der Endstopfen eine Aussparung.</p>